

TYPHOON ACOUSTIC 4

4.1 Channel PCI Sound Card

Handbuch des Benutzers

Manual de usuario

Manuel Utilisateur

Manuale d'Uso

User's Manual

Deutsh	2
Espanol	7
Francais	11
Italiano	15
English	19

Handbuch des Benutzers der stichhaltigen Karte Acoustic 4

Einleitung

Die Typhoon Acoustic 4 PCI Soundkarte basiert auf dem CMedia CMI8738SX Chip -32- Bit PCI High Performance Busstandard. Gleich vier Lautsprecher lassen sich an die Karte anschließen. Sie ist kompatibel zu allen herkömmlichen PC Soundkartenstandards, incl. Sound Blaster™, Genuine OPL3 sowie Microsoft Windows Sound System™.

Ob aktuelle Spiele, Musikbearbeitung, Multimedia- Anwendungen oder MP3-Wiedergabe die Typhoon Acoustic 4 PCI Soundkarte bietet für jede Anwendung die optimalen Ausstattungsmerkmale. Sowohl Gamer als auch professionelle Anwender werden von dieser 4Kanal - 3D - Soundkarte begeistert sein.

Eigenschaften & Standards

- PCI Version 2.1 Bus Master kompatibel, Advanced Power Management (PPMI) Unterstützung
- Legacy audio Sound Blaster 16™ kompatibel
- HRTF – basierendes 3D positional Audio, unterstützt Microsoft DirectSound™ 3D und Aureal A3D™
- C3DX positional audio in vier Kanal Lautsprecher Modus
- Downloadable Wavetable Music Synthesizer unterstützt DirectMusic™
- Kompatibel zur Microsoft PC98 Spezifikation
- Build-in 16 Bit Voll- Duplex CODEC
- Echtes Voll- Duplex für gleichzeitiges Aufnehmen und Wiedergeben (Internettelefonie)
- Aufnahmen mit Samplingraten von bis zu 48 KHz stereo
- Build-in dual analog/digital Gameport und MPU401 UART
- Lautsprecheranschlüsse 2 x 3,5 mm Front- und Rückwärtige Lautsprecher
- Line IN und Mikrofon Eingang
- Input/Output Stecker - Line-In, MIC, Rear-Out, Front-Out und MPU-401/MIDI schließen an den Port an.
- Tragen Sie die direkte Verbindung von Line-In/Line-Out zwischen dem Umschlag PC und der Lärmkarte.

Details:

MIDI/Joystick Interface

- Analoges / Digitales Joystick Interface
- MPU-401 kompatibel (UART Mode)
- SoundBlaster kompatibles MIDI Interface

Externe Anschlüsse

- Line- Eingang (3,5 mm)
- Mikrofon- Eingang (3,5 mm)
- MIDI/Joystick Interface (IBM 15 pol. Sub-D)
- Front- Lautsprecher (3,5 mm)
- Rückwärtige- Lautsprecher (3,5 mm)

Interne Anschlüsse

- CD-Audio-Eingang
- Aux Eingang
- PC Speaker intern

Audio

- Enhanced Full Duplex bei Aufnahme & Wiedergabe (mono/stereo)
- Aufnahme und Wiedergabe aller Audioquellen

Verpackungsinhalt:

Sie sollten folgenden Inhalt in der Verpackung vorfinden:

- Eine Typhoon Acoustic 4 PCI Soundkarte
- Ein Handbuch/Quickinstallation
- Eine Treiber/Software CD

Installation der Typhoon Acoustic 4 PCI Soundkarte in den Computer

Wir empfehlen, daß Sie das Betriebssystem installieren (ex: Microsoft Windows) vor Ihnen installieren diese stichhaltige Karte PCI, und sie installieren keine andere stichhaltige Karte in Ihr aktuelles System. (bitte uninstall und löschen alle Spuren der vorhergehenden stichhaltigen Karte, bevor es installiert das Acoustic 4).

**Bevor Sie mit der Installation Ihrer Soundkarte beginnen,
schalten Sie Ihren Computer und sämtliche damit verbundenen
Geräte aus!**

Computer gibt es in verschiedenen Größen und Ausführungen. Die Durchführungen der Installation Ihrer Soundkarte in diesem Handbuch gelten allgemein. Sie sollten deshalb die nachfolgenden Anweisungen mit dem Handbuch Ihres Computers vergleichen um Schäden zu vermeiden, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.

Es ist ein (Kreuz-) Schraubenzieher für die Installation der Soundkarte erforderlich.


Wenn Sie bereits eine nicht Plug & Play kompatible Soundkarte in Ihrem Computer installiert haben, müssen Sie zuerst die alten Audiotreiber entfernen, bevor Sie die Karte ausbauen. Beziehen Sie sich dabei auf die vorhandene Dokumentation der alten Soundkarte bezüglich weiterer Details. Wenn Ihre bestehende Soundkarte Plug & Play kompatibel ist, können Sie direkt mit der Installation Ihrer neuen Soundkarte fortfahren.

1. Entfernen Sie das Gehäuse des Computers
2. Suchen Sie einen freien PCI Slot, entfernen Sie gegebenenfalls das noch vorhandene Slotblech (Bitte Schraube aufbewahren)
3. Richten Sie die Soundkarte gerade über dem PCI Slot aus, stecken Sie die Karte, ohne Gewalt in den Slot bis Sie deutlichen Widerstand bemerken (5 – 8 mm)




Typhoon Acoustic 4 Soundkarte

4. Fixieren Sie die Karte mit der Schraube des Slotbleches
5. Schließen Sie gegebenenfalls das Audio- Kabel eines **CDRom**/DVD Laufwerkes sowie weitere. Interne Komponenten an die Soundkarte an. (AUX, PC Speaker). schließen Sie bitte CD-ROMAUDIOKABEL in Einfaßungen **J3** (für SONY) oder **J4** (für Panasonic) an, wenn CD-ROM vorhanden ist.
6. Schließen Sie **AUX-In** audioquelle wie Fernsehapparatuner, MPEG oder andere ähnliche Karten in Einfaßung **J2** an, wenn sie vorhanden sind.
7. Wenn Ihr PC-Gehäuse Schnittstelle der Frontabdeckung **Line-I/O** unterstützt, schließen Sie bitte sein 4-Anschlußstiftaudiokabel in untereren Anschlußstift der Einfaßung **JL1** an.

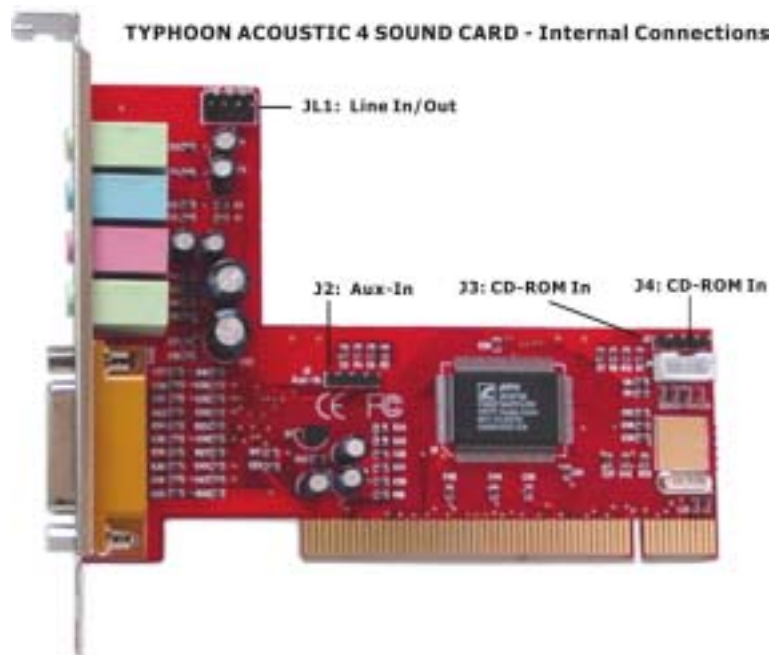

8. Montieren / schließen Sie das Gehäuse des Computers
9. Schließen Sie vorhandene Lautsprecher (bis zu vier), Mikrofon usw. an die Soundkarte an - achten Sie darauf, dass der Lautstärkeregler der Lautsprecher auf leise eingestellt ist.

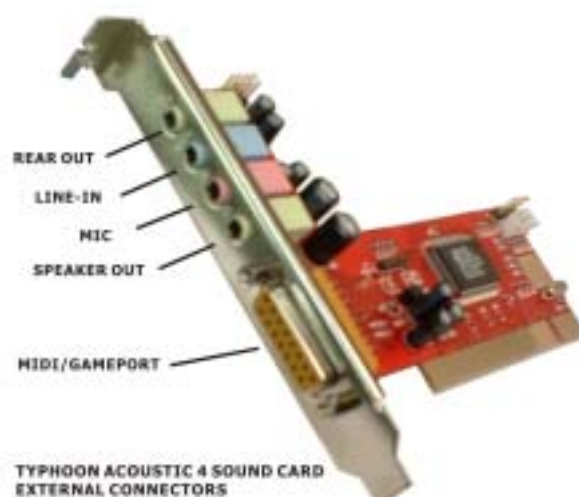

10. Die Hardware- Installation ist abgeschlossen, Schalten Sie nun Ihren Computer ein.

Software-Anlage für Windows® 95/98/2000/NT4.0/ME/XP

Die stichhaltige Karte Acoustic 4 unterstützt Plug-n-Playeigenschaft, die Anlage im System der Windows® 95/98/2000/NT/4.0/ME/XP schnell und einfach bildet. Diese Software-Anlage installiert stichhaltigen Treiber Karte C-Media und Audiozahnstange in Ihr System.

1. Start von system.
2. Wenn das System die stichhaltige Karte durch Plug-n-Play ermittelt, wählen Sie Löschen aus, um den Abfragung Prozeß zu stoppen.
3. Folgender Einsatz der Treibercd-rom und Automobil-lassen Installation Dialogfeld erscheint laufen. (Stöbern Sie sonst den CD-ROMINHALT durch und doppelt klicken Sie an die autorunikone oder – ausführungdatei)
4. Klicken zum Beginnen des Installation Prozesses.
5. Wählen Sie InstallAnwendungen Aus. C-Mediaaudiozahnstange installieren und InstallcGerätetreiber für stichhaltigen Karte Treiber auswählen.
6. Click OK to kontinuierlich and follow the Instruktion presented man your screen to complete Einrichtung.
7. Auf den Rückstellung Standort zu installierende Sie können entweder ein anderes Heft beschließen, um die Anwendungen zu installieren oder sie zu lassen.
8. Nach der Beendigung der Anlage, beginnen Sie bitte Windows wieder.
9. Jetzt sind Sie betriebsbereit, die stichhaltige Karte zu benutzen.
10. Gehen Sie bitte zum Mischer, der an der rechten Seite vom taskbar gelegen ist und justieren Sie die unterschiedlichen Audiostufen auf Ihr gewünschtes Hören.
11. Für Aufnahmestufen gehen Sie bitte zum Optionen Menü und wählen Sie Eigenschaften aus. Zunächst im Adjustdatenträger für., in der auserwählten Aufnahme und justieren Sie die einzelne Stufe auf Ihren Wunsch.

AudioZahnstange Verwenden

Die Audiozahnstange besteht aus einigen Hauptbestandteilen:

Control Center - Steuert die Bildschirmanzeige der PCIAUDIOZAHNSTANGE Bestandteile. um einen Bestandteil von der Bildschirmanzeige zu zeigen oder zu verstecken, klicken Sie das Teilbutton(s) an, das auf die Oberseite ausgedruckt wird.

CD Player - kann Standardaudio DS spielen und erlaubt Ihnen, Ihre Lieblingssongspielliste zu erstellen.

MIDI Player - kann MIDIDATEIEN spielen, * mid/*.rmi und erlaubt Ihnen, Ihre Lieblingssongspielliste zu erstellen.

MP3/Wave Player - kann mp3, Welle, Dateien CDDA und MPEG-1 spielen. Er liefert EAX und Entzerrer, um den stichhaltigen Effekt zu verbessern, wenn Sie Playback, das der Audio archiviert. Wenn Sie einen Song singen möchten, stellt MP3-/Wavespieler auch eine Funktion Karaoke zur Verfügung. MP3-/Wavespieler kann Eingangssignale speichern und es in einer Welle Datei außerdem sichern.

Mixer - steuert die Datenträgerstufe Ihrer Audioinput und Ausgaben und die Eigenschaften mit hochentwickelter Option.



- Alle weiteren Firma- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen oder eingetragene eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.
- Spezifikationen und Prozeduren abhängig von Änderungen ohne vorherige Mitteilung.

- Ende der Anlage -

Safty Befolgung

EU-Erklärung der Übereinstimmung (Europa)

Diese Ausrüstung paßt sich an die Spezifikationen an, die nachstehend aufgeführt werden und folgt den Bestimmungen des X EMC Directive 89/336/EEC

Hotline:

Anubis Electronic GmbH

Tel: 0180 - 5 8974666 0,24DM/min.

E-Mail: service@anubisline.com

Internet: <http://www.typhoononline.com>

<http://www.anubisline.com>

Version 1,0

Manual de usuario - Tarjeta de sonido PCI ACOUSTIC 4 Typhoon

Introducción

Esta tarjeta de sonido PCI Acoustic 4 Typhoon está basada en el controlador de audio de altas prestaciones 32-bit PCI CMedia (CMI8738SX). Esta tarjeta de sonido es compatible con la mayoría de los estándares de sonido para PC, incluyendo Sound Blaster™, Genuine OPL3, Microsoft Windows Sound System™ y algunos más.

Supone una solución integrada de audio tanto para aplicaciones en negocios, educación y entretenimiento como en otro tipo de aplicaciones multimedia.

Características

- Cumple las especificaciones PCI Versión 2.1, y Bus Master Advanced Power Management (PPMI).
- Compatible con Legacy audio Sound Blaster 16™.
- Basada en audio posicional HRTF-3D, soporta Microsoft DirectSound™ 3D e interface A3D™.
- Soporta altavoces laterales y traseros, modo altavoces en 4-canales en audio posicional C3DX.
- El sintetizador wavetable basado en DLS soporta DirectMusic™.
- En concordancia con las especificaciones Microsoft PC98.
- Incorpora CODEC 16-bit full duplex.
- Soporta funcionamiento Full-Duplex para grabación y reproducción simultánea como por ejemplo Teléfono de Internet.
- Reproducción y captura Full Duplex verdaderas con diferentes tasas de muestreo hasta 48KHz estereo.
- Incorpora puerto de juegos dual analógico/digital y UART MPU401 compatible.
- Conector de la entrada-salida - Line-In, MIC, Rear-Out, Front-Out y MPU-401/MIDI viran hacia el lado de babor.
- Supporta la connexion directe avant du panneau Line-In/Line-Out entre l'enveloppe de PC et la carte de bruit.

¿Que contiene la caja?

Usted deberá encontrar el siguiente contenido en la caja:

- Una tarjeta de sonido PCI.
- Un manual de usuario
- Un CD con los Drivers

Instalación de la tarjeta en su PC

Recomendamos que usted instale el sistema operativo (ex: Microsoft Windows) antes de usted instale esta tarjeta de los sonidos del PCI, y usted no instale ninguna otra tarjeta de los sonidos en su actual sistema (por favor el uninstall y quite todos los rastros de la tarjeta anterior de los sonidos antes de instalar Acoustic 4).


1. Apague el PC y todos los dispositivos conectados al mismo.
2. Retire la tapa del PC. Para más detalles consulte el manual de su PC.

- Busque una ranura PCI libre y retire la pestaña metálica protectora. Guarde la pestaña para usarla posteriormente.




Tarjeta de Sonido ACOUSTIC 4 TYPHOON

- Alinee horizontalmente la tarjeta de sonido respecto de la ranura PCI, e insértela en la ranura de manera firme y uniforme. Tenga cuidado de no forzarla en la ranura. Una vez que haya situado la tarjeta en su posición, asegúrela mediante el tornillo de fijación de la pestaña metálica protectora que retiró previamente.
- Si dispone de una unidad **CDROM** en su PC, conecte por favor el cable audio del cd-rom en los sockets **J3** (para SONY) o **J4** (para Panasonic), cuando el cd-rom está disponible.
- Conecte la fuente audio de **AUX-In** tal como sintonizador de la TV, MPEG, u otras tarjetas similares en el socket **J2**, cuando están disponibles.
- Si su cubierta de la PC utiliza el interfaz del panel delantero **Line-I/O**, conecte por favor su cable audio de los 4-contactos en un contacto más bajo del socket **JL1**.

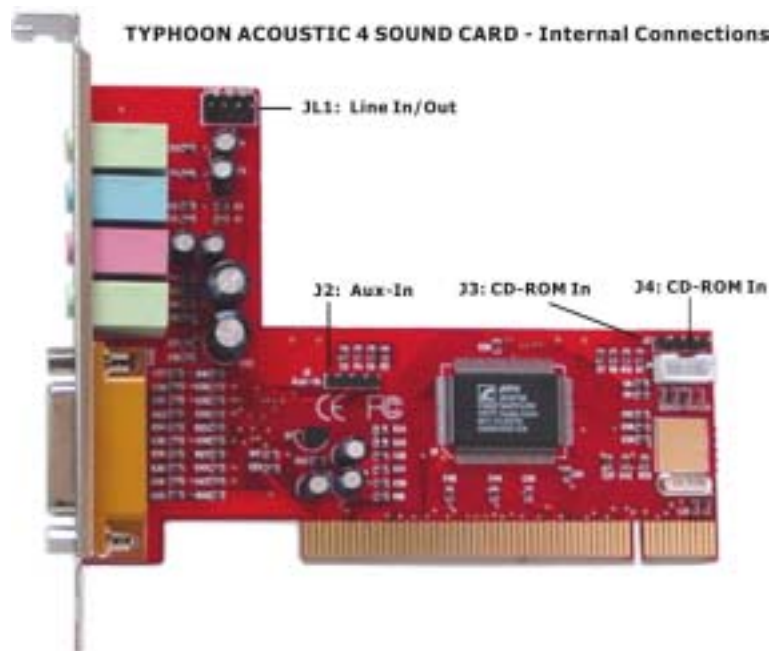

- Coloque la tapa del PC.
- Conecte los altavoces o cascos a la toma SPK-Out de la tarjeta de sonido. Si tiene otro par de altavoces, puede conectarlos a la toma Rear-Out del sistema de altavoces en 4-canales.

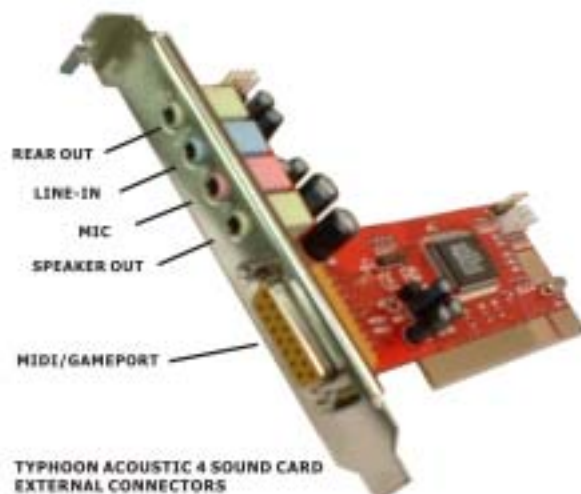

10. Encienda el PC. Usted está ahora en condiciones de cargar el controlador.

Instalación del Logiciel en Windows® 95/98/2000/NT4.0/ME/XP

Esta tarjeta de sonido soporta las características Plug & Play, lo que hace que su instalación en Windows® 95/98/2000/NT4.0/ME/XP sea rápida y fácil. Esta instalación del software lógico instalará el programa piloto de la tarjeta de los sonidos de C-Media y el Estante Audio en su sistema.

1. Arranque su sistema.
2. Cuando el sistema detecta la tarjeta de los sonidos con Plug-n-Play, seleccione la cancelación para parar el proceso de la detección.
3. El separador de millares siguiente el cd-rom del programa piloto y automáticamente ejecuta el rectángulo de diálogo de la instalación aparecerá. (hojee el contenido del cd-rom y doble haga clic encendido el fichero del icono o de la ejecución del autorun)
4. Tecleo para comenzar el proceso de la instalación.
5. Seleccione Las Aplicaciones Del Install. para instalar el estante audio de C-Media y seleccionar el driver de dispositivo del Install para el programa piloto de la tarjeta de los sonidos.
6. Haga clic el OK. para continuar y para seguir las instrucciones presentadas en su pantalla a la instalación completa.
7. Usted puede elegir una diversa carpeta para instalar las aplicaciones o para dejarlas que se instalará en la localización del valor por defecto.
8. Después de la terminación de la instalación, recomience por favor los Windows.
9. Ahora, usted es listo utilizar la tarjeta de los sonidos.
10. Vaya por favor al mezclador situado en el derecho del taskbar y ajuste los diversos niveles audio a su escuchar deseado.
11. Para los niveles de la grabación, vaya por favor al menú de las opciones y seleccione las características. Después en volumen del Adjust para., la grabación selecta y ajuste el nivel individual a su deseo.

Usando Audio El Estante

El estante audio consiste en varios componentes importantes:

Control Center - Controla la visualización de los componentes audio del estante del PCI. Para mostrar o para ocultar un componente de la visualización, haga clic el button(s) componente enumerado en el superior.

CD Player - puede jugar el audio estándar DS, y permite que usted cree su lista preferida del juego de la canción.

MIDI Player - puede jugar los ficheros de MIDI, * el mid/*.rmi, y permite que usted cree su lista preferida del juego de la canción.

MP3/Wave Player - puede jugar mp3, la onda, los ficheros CDDA, y MPEG-1. Proporciona a EAX y al equalizador para mejorar el efecto sonoro cuando usted aparato de lectura que el audio clasifica. Si usted desea cantar una canción, el jugador de MP3/Wave también proporciona a una función de Karaoke. El jugador de MP3/Wave puede registrar señales de entrada de información y salvarlas en un fichero de la onda también.

Mixer - controla el nivel del volumen de sus entradas de información y salidas audio, y características con la opción avanzada.



- Todos los nombres de compañías y nombres de productos, son marcas o marcas registradas propiedad de sus respectivos dueños.
- Especificaciones y procedimientos conforme a cambios sin la notificación anterior.

- extremo de la instalación -

Conformidad De Safty

Declaración del EU de la conformidad (Europa)

Este equipo se conforma con las especificaciones enumeradas abajo, siguiendo las provisiones del EMC Directive 89/336/EEC

Versión 1,0

Manuel Utilisateur Carte son Typhoon Acoustic 4

Introduction

Cette carte son Typhoon Acoustic 4 possède le contrôleur audio haute performance Cmedia (CMI8738SX) 32-bit PCI.

Cette carte son est compatible avec la majorité des systèmes, incluant Sound Blaster, Genuine OPL3, Microsoft Windows Sound System et bien d'autres.

Caractéristiques :

- PCI Version 2.1 Bus Master et Advanced Power Management (PPMI)
- Compatible Legacy audio Sound Blaster16
- HRTF-based positional audio, supporte Microsoft DirectSound 3D et A3D
- Supporte enceintes C3DX 4 voies.
- Supporte Direct Music
- Compatible specifications Microsoft PC 98
- Full duplex 16-bit Codec
- Supporte opérations Full duplex pour des enregistrements simultanés
- Full duplex Playback
- 48 KHz stereo
- Port analogue/digitale et MPU401 compatible UART
- Connecteur d'entrée-sortie - Line-In, MIC, Rear-Out, Front-Out et MPU-401/MIDI mettent en communication.
- supporte la connexion directe de Line-In/Line-Out entre l'enveloppe de PC et la carte de bruit.


Votre packaging comprend:

- une carte son PCI
- un manuel utilisateur
- un driver CD

Installation De Matériel


Nous recommandons que vous installiez le système d'exploitation (ex: Microsoft Windows) avant vous installent cette carte saine de PCI, et vous n'installez aucune autre carte saine dans votre système actuel. (s'il vous plaît l'uninstall et retirent toutes les traces de carte saine précédente avant d'installer la Acoustic 4).

1. Eteindre votre ordinateur et les périphériques éventuellement connectés à ce dernier.
2. Démontez le boîtier. Référez-vous au manuel utilisateur de votre ordinateur si nécessaire
3. Chercher un emplacement libre.

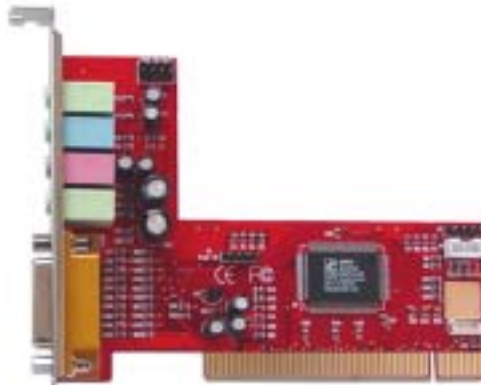


Carte Son Typhoon Acoustic 4

4. Aligner la carte son de façon horizontale et insérer la fermement dans l'emplacement en question. Attention tout de même à ne pas dégrader l'emplacement ou votre carte elle-même.
5. Si votre ordinateur possède un lecteur CD Rom, veuillez relier le câble sonore de disque compact-cRom dans les plots **J3** (pour SONY) ou **J4** (pour Panasonic), quand le disque compact-cRom est disponible.
6. Reliez la source sonore d'**AUX-In** telle que le tuner de TV, le MPEG, ou d'autres cartes semblables dans le plot **J2**, quand ils sont disponibles.
7. Si votre enveloppe de PC supporte l'interface du panneau avant **Line-I/O**, reliez s'il vous plaît son câble sonore de 4-broches dans la broche inférieure du plot **JL1**.

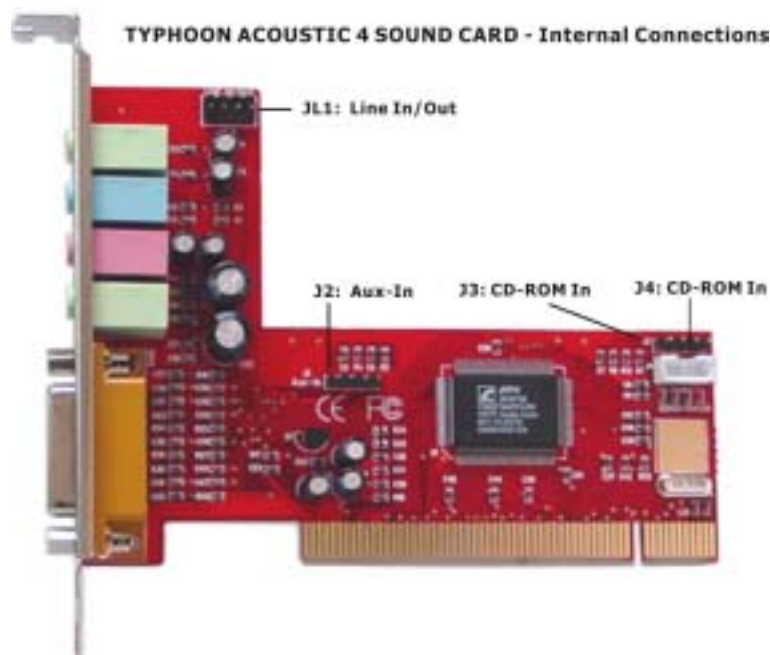

8. Remonter le boîtier à présent.
9. Brancher vos enceintes ou/et microphones à prise Jack SPK out de votre carte son. Si vous possédez une autre paire d'enceintes, vous pouvez les connecter à la prise Jack Rear-Out.

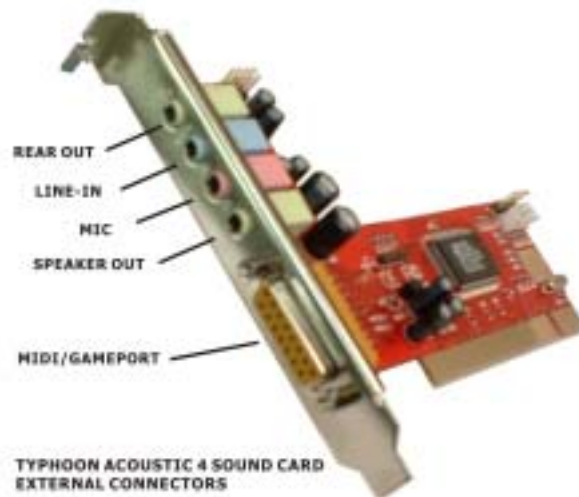

10. Allumer votre ordinateur. Vous pouvez à présent installer votre driver.

Installation Driver Windows® 95/98/2000/NT4.0/ME/XP

Grâce au Plug&Play, l'installation sous Windows® 95/98/2000/NT4.0/ME/XP est rapide et simplifiée.. Cette installation de logiciel installera le gestionnaire sain de carte de C-Media et l'Armoire Sonore dans votre système.

1. Démarrer votre système.
2. Quand le système détecte la carte saine par Plug-n-Play, choisissez l'annulation pour arrêter le procédé de détection.
3. La prochaine insertion le disque compact-cRom de gestionnaire et automobile-exécutent la zone de dialogue d'installation apparaîtra. (Parcourez autrement le contenu de disque compact-cRom et double cliquez en fonction le fichier de graphisme ou d'exécution d'autorun)
4. Déclic pour commencer le procédé d'installation
5. Choisissez Les Applications D'Install. pour installer l'armoire sonore de C-Media et choisir le module de gestion de périphérique d'Install pour le gestionnaire sain de carte
6. Cliquez l'cOk. pour continuer et suivre les instructions présentées sur votre écran à l'installation complete.
7. Vous pouvez choisir une chemise différente pour installer les applications ou pour les laisser à installer sur l'emplacement de défaut.
8. Après l'accomplissement de l'installation, relancez s'il vous plaît les Windows.
9. Maintenant, vous êtes prêt à utiliser la carte saine.
10. Veuillez aller au mélangeur situé au bon côté du taskbar et ajustez les différents niveaux sonores sur votre écoute désirée.
11. Pour des niveaux d'enregistrement, veuillez aller au menu d'options et choisissez les propriétés. Ensuite en volume d'Adjust pour., enregistrement choisi et ajustez le niveau individuel sur votre désir.

Utilisant Sonore L'Armoire

L'armoire sonore se compose de plusieurs composants principaux:

Contrôle Centre - Contrôle l'affichage des composants sonores d'armoire de PCI. Pour montrer ou cacher un composant de l'affichage, cliquez le button(s) composant énuméré sur le supérieur..

CD Player - peut jouer l'acoustique standard DS, et vous permet de créer votre liste préférée de jeu de chanson.

MIDI Player - peut jouer des fichiers du MIDI, * le mid/*.rmi, et vous permet de créer votre liste préférée de jeu de chanson.

MP3/Wave Player - peut jouer mp3, vague, fichiers CDDA, et MPEG-1. Il fournit EAX et égaliseur pour améliorer l'effet sain quand vous playback que l'acoustique classe. Si vous voulez chanter une chanson, le joueur de MP3/Wave fournit également une fonction de Karaoke. Le joueur de MP3/Wave peut enregistrer des signaux d'entrée et les sauvegarder dans un fichier de vague aussi bien.

Mixer - contrôle le niveau de volume de vos entrées et sorties sonores, et des dispositifs avec avancée l'option.



- Tous autres noms de compagnie et de produit sont des marques déposées ou des marques déposées registre de leurs propriétaires respectifs.
- Caractéristiques et procédures sujet aux changements sans avis préalable.

- fin d'installation -

Conformité De Safty

Déclaration d'cEu de la conformité (l'Europe)

Ce matériel se conforme aux caractéristiques énumérées ci-dessous, suivant les dispositions du EMC Directive 89/336/EEC

Version 1,0

Manuale d'Uso Scheda Audio Typhoon Acoustic 4

Introduzione

Questa scheda audio Typhoon Acoustic 4 è basata sul controllo audio CMedia (CMI8738SX) 32-bit PCI ad alta prestazione. Questa scheda audio è compatibile con tutti i maggiori standard audio dei PC, incluso Sound Blaster™, Genuine OPL3, Microsoft Windows Sound System™ e altri. Sono integrate soluzioni audio per business audio, suoni educazionali ed di intrattenimento ed altre applicazioni multimediali.

Caratteristiche

- Conforme a PCI Version 2.1 Bus Master e specifiche Advanced Power Management (PPMI).
- Compatibile Legacy audio Sound Blaster 16™.
- Audio Posizionabile HRTF-based 3D, supporta Microsoft DirectSound™ 3D ed interfaccia A3D™.
- Supporta speakers lato posteriore, audio posizionale C3DX in modo 4 canali.
- Sintetizzatore wavetable DLS-based supporta DirectMusic™.
- Conforme alle specifiche Microsoft PC98.
- Full duplex Build-in 16-bit CODEC.
- Supporta operazioni Full-Duplex per registrazione e riproduzione simultanee come Internet Phone.
- Vero Full Duplex riproduzione e cattura con differenti sampling rate fino a 48KHz stereo.
- Porta gioco analogica/digitale e MPU401 compatibile UART.
- Connettore dell'ingresso/uscita - Line-In, MIC, Rear-Out, Front-Out e MPU-401/MIDI port.
- Sostiene il collegamento diretto anteriore del pannello Line-In/Line-Out fra l'intelaiatura del PC e la scheda del suono.

Cosa c'è nell'imballo?


Nell'imballo troverete i seguenti materiali:

- Una Scheda Audio PCI
- Un manuale d'uso
- Un CD con driver

Installazione della scheda audio sul PC


Suggeriamo che installate il sistema operativo (ex: Microsoft Window) prima di voi installano questa scheda sana del PCI, ed non installate qualunque altra scheda sana nel vostro corrente sistema (prego il uninstall e rimuove tutte le tracce della scheda sana precedente prima dell'installazione Acustic 4).

1. Spegnete il vostro computer e le altre periferiche collegate.
2. Rimuovete il coperchio. Riferitevi al manuale utente del PC per ulteriori informazioni.
3. Trovate una slot PCI libera e rimuovete la copertura metallica. Conservate le viti della copertura per un uso successivo.

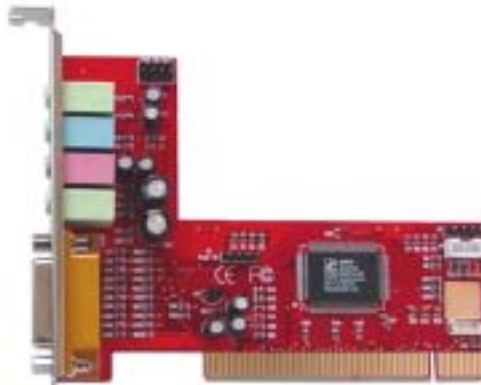


Scheda Audio Typhoon Acoustic 4

4. Allineate orizzontalmente la scheda audio rispettivamente alla slot e inseritela nella slot in modo deciso ed uniforme. Attenzione a non forzarla nella slot. Una volta posizionata correttamente la scheda nella slot, assicuratela con le viti che avete tenuto della copertura.
5. Se avete il lettore **CDROM** nel vostro computer, collegare prego il cavo audio del CD-ROM negli zocchi **J3** (per SONY) o **J4** (per Panasonic), quando il CD-ROM è disponibile.
6. Collegare la sorgente audio di **AUX-In** quali il sintonizzatore della TV, il MPEG, o altre schedi simili nello zoccolo **J2**, quando sono disponibili.
7. Se la vostra intelaiatura del pc sostiene l' interfaccia del pannello anteriore **Line-I/O**, collegare prego il relativo cavo audio dei 4-perni nel perno più basso dello zoccolo **JL1**.

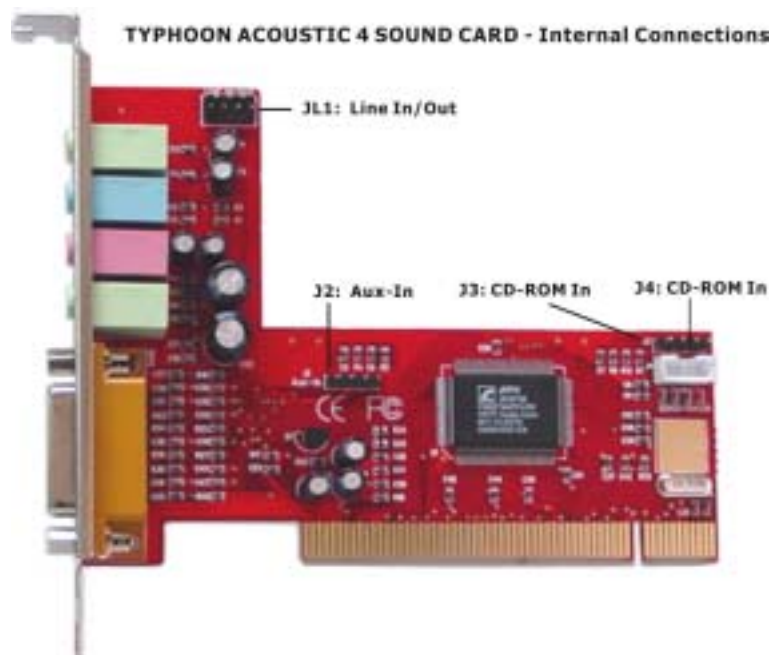

8. Rimettete il coperchio del PC.
9. Collegare gli speaker o cuffie al jack SPK-Out della scheda audio. Se avete un'altra coppia di speaker, potete connetterle al jack Rear-Out per il modo 4 Speaker.

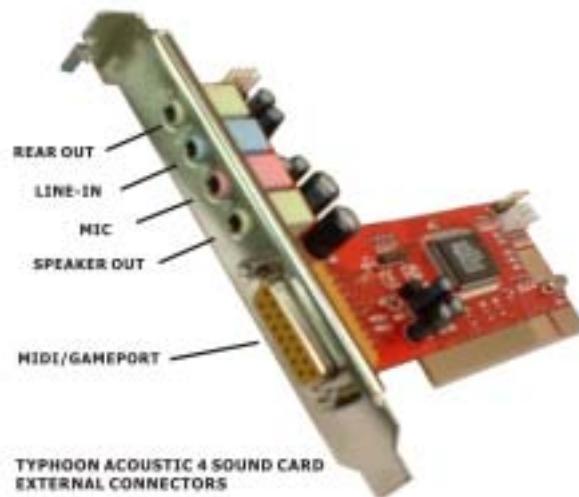

10. Accendete il computer. Siete pronti per installare i driver!

Installazione del Software per Windows® 95/98/2000/NT4.0/ME/XP

Questa scheda audio supporta le caratteristiche Plug & Play che rendono l'installazione in Windows® 95/98/2000/NT4.0/ME/XP facile e veloce. Questa installazione del software installerà il driver sano della scheda di C-Media e la Cremagliera Audio nel vostro sistema.

1. Avviate vostro sistema.
2. Quando il sistema rileva la scheda sana con Plug-n-Play, selezionare l' annullamento per arrestare il processo di rilevazione.
3. L' inserto seguente il CD-ROM del driver ed automobila-fa funzionare la zona di dialogo dell' installazione comparirà. (Altrimenti passare in rassegna il soddisfare del CD-ROM e doppio scattare sopra l' archivio dell' icona o di esecuzione del autorun)
4. Scatto per iniziare il processo dell' installazione.
5. Selezionare Le Applicazioni Del Install. per installare la cremagliera audio di C-Media e selezionare il driver di dispositivo del Install per il driver sano della scheda.
6. Scattare il OK. per continuare e seguire le istruzioni presentate sul vostro schermo ad installazione completa.
7. Potete scegliere un dispositivo di piegatura differente per installare le applicazioni o per lasciarle da installare sulla posizione di difetto.
8. Dopo il completamento dell' installazione, ricominciare prego i Window.
9. Ora, siete pronti ad usare la scheda sana.
10. Andare prego al miscelatore situato alla parte di destra del taskbar e regolare i livelli audio differenti a vostro ascoltare voluto.
11. Per i livelli della registrazione, andare prego al menu di opzioni e selezionare le proprietà. Dopo nel volume del Adjust per., nella registrazione prescelta e regolare il livello specifico al vostro desiderio.

Per mezzo Audio Della Cremagliera

La cremagliera audio consiste di parecchi componenti importanti:

Control Center - Gestisce la visualizzazione dei componenti audio della cremagliera del PCI. Per mostrare o nascondere un componente dalla visualizzazione, scattare il button(s) componente elencato sulla parte superiore.

CD Player - può giocare l' audio standard DS e che permettono che create la vostra lista favorita del gioco di canzone.

MIDI Player - può giocare gli archivi del MIDI, * il mid/*.rmi e che permette che create la vostra lista favorita del gioco di canzone.

MP3/Wave Player - possono giocare mp3, l' onda, CDDA e gli archivi MPEG-1. Fornisce EAX ed il compensatore per migliorare l' effetto sano quando voi playback che l' audio archivia. Se desiderate cantare una canzone, il giocatore di MP3/Wave egualmente fornisce una funzione di Karaoke. Il giocatore di MP3/Wave può registrare i segnali in ingresso e salvarlo in un archivio dell' onda pure.

Mixer - gestisce il livello del volume dei vostri input ed uscite audio e le caratteristiche con opzione avanzata.



- Tutte le altre compagnie o prodotti sono marchi registrati dai rispettivi proprietari.
- Specifiche e procedure conformi ai cambiamenti senza notifica anteriore.

- End of installation -

Conformità Di Safty

Dichiarazione dell' EU di conformità (Europa)

Questa apparecchiatura è conforme alle specifiche elencate qui-sotto, seguendo le disposizioni della EMC Directive 89/336/EEC

Versione 1,0

User's Manual of Typhoon Acoustic 4 PCI Sound Card

Introduction

The Typhoon Acoustic 4 sound card is based on the C-Media (CMI8738SX) 32-bit PCI high performance audio controller. This sound card is compatible with all major PC sound standards, including Sound Blaster™, Genuine OPL3, Microsoft Windows Sound System™ and more. It provides an integrated sound solution for business audio, educational and entertainment sound and other multimedia applications.

Features

- Compliant to PCI Version 2.1 Bus Master and Advanced Power Management (PPMI) specification.
- Legacy audio Sound Blaster 16™ compatible.
- HRTF-based 3D positional audio, supporting Microsoft DirectSound™ 3D and A3D™ interface.
- Supports rear side speakers, C3DX positional audio in 4-channel speaker mode.
- DLS-based wavetable music synthesizer supports DirectMusic™.
- Complaint to Microsoft PC98 specification.
- Build-in 16-bit full duplex CODEC.
- Supports Full-Duplex operation for simultaneous recording and playback such as Internet Phone.
- True Full Duplex playback and capture with different sampling rate of up to 48KHz stereo.
- Built-in dual analog/digital game port and MPU401 compatible UART.
- Input/Output Connector - Line-In, MIC, Rear-Out, Front-Out and MPU-401/MIDI port.
- Support front panel Line-In/Line-Out direct connection between PC Casing and sound card.

What is in your package?

You should have the following items in your package:

- One PCI sound card
- One User's Manual
- One Driver CD

Hardware Installation


We recommend that you install the Operating System (e.g., Microsoft Windows) before you install this PCI sound card, and you do not install any other sound card in your current system (please uninstall and remove all traces of previous sound card before installing the Acoustic 4).

1. Shut down and turn off your computer and all external devices connected to it.
2. Remove the computer's case cover to access the PCI slots. Refer to your computer user's manual for more details.
3. Find an unused PCI slot and remove the metal bracket. Save the bracket screw for later use on the Sound card.




Typhoon Acoustic 4 Sound Card

4. Align the sound card horizontally with respect to the PCI slot and insert it into the slot firmly and evenly. Take care not to force it into the slot. Once you have properly positioned the sound card into the slot, secure the sound card with the bracket screw you have saved.
5. If you have a **CDROM** drive in your system, please connect CD-ROM audio cable into sockets **J3** (for SONY) or **J4** (for Panasonic), when CD-ROM is available.
6. Connect **AUX-In** audio source such as TV Tuner, MPEG, or other similar cards into socket **J2**, when they are available.
7. If your pc casing supports front panel **Line-I/O** interface, please connect its 4-pin audio cable into socket **JL1 lower pin**.

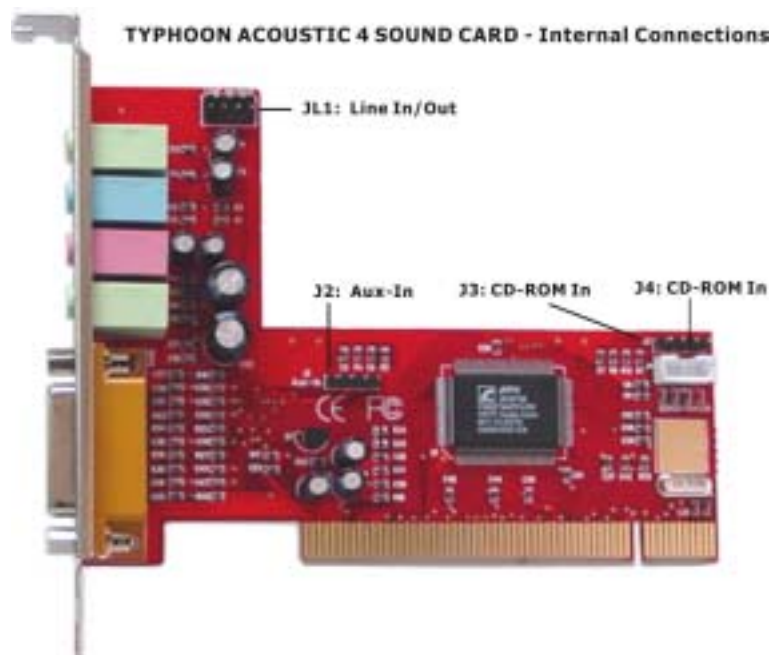

8. Replace the computer's cover.
9. Connect your speakers or headphone to the SPK jack of the sound card. If you have another pair of speakers, you can connect it to the Rear jack for 4-Channel Speaker Mode.

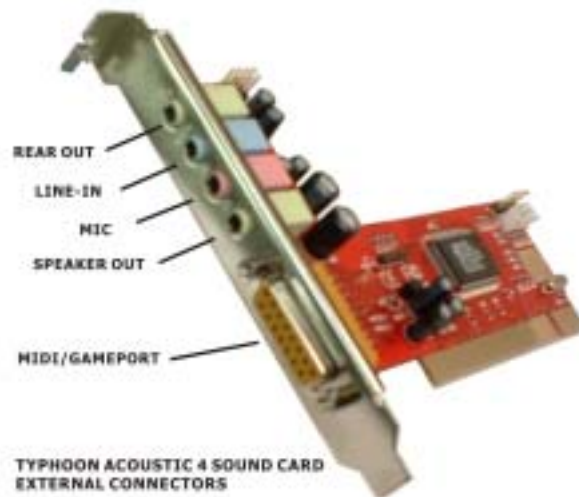

10. Turn your computer on. You are now ready to install the driver!

Software Installation for Windows® 95/98/2000/NT4.0/ME/XP

The Acoustic 4 sound card supports Plug-n-Play feature, which makes installation in Windows 95/98/2000/NT/4.0/ME/XP system quick and easy. This software installation will install C-Media sound card driver and Audio Rack in your system.

1. Start your system.
2. When the system detects the sound card through Plug-n-Play, select cancel to stop the detection process.
3. Next insert the driver CD-ROM and the auto-run installation dialog box will appear. (Else browse the CD-ROM contents and double click on the autorun icon or execution file)
4. Click to start the installation process.
5. Select "install Applications" to install C-Media Audio Rack and select "Install Device Driver" for sound card driver.
6. Click "OK" to continue and follow the instructions presented on your screen to complete installation.
7. You can either choose a different folder to install the applications or leave it to be installed on the default location.
8. After the completion of the installation, please restart Windows.
9. Now, you are ready to use the sound card.
10. Please go to the Mixer located at the right side of the taskbar and adjust the different audio levels to your desired listening.
11. For Recording levels, please go to the Options menu and select Properties. Next in "Adjust volume for ...", select Recording and adjust the individual level to your desire.

Using Audio Rack

The Audio Rack consists of several major components:

Control Center - Controls the display of the PCI Audio Rack components. To show or hide a component from the display, click the component button(s) listed on the top.

CD Player - can play standard audio CDs, and allow you to create your favorite song play list.

MIDI Player - can play MIDI files, *.mid/*.rmi, and allow you to create your favorite song play list.

MP3/Wave Player - can play mp3, wave, CDDA, and MPEG-1 files. It provides EAX and equalizer to improve the sound effect when you playback the audio files. If you want to sing a song, MP3/Wave Player also provides a Karaoke function. MP3/Wave Player can record input signals and save it in a wave file as well.

Mixer - controls the volume level of your audio inputs and outputs, and features with advanced option.



- All other company and product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.
- Specification and procedures are subject to change without prior notice.

- End of installation -

Safety Compliance

EU Declaration of Conformity (Europe)

This equipment conforms to the specifications listed below, following the provisions of the EMC Directive 89/336/EEC